




Таблица частот для настройки

Промежуточная частота	Диапазоны	Диапазоны								
		ДВ	СВ	КВ I	КВ II	КВ III	КВ IV	КВ V	УКВ	
АМ	ЧМ	Пределы	150 415	320-1600	3 95-5,9	5,9-6,25	6,95 7,4	8,75 10,4	11,35 121	64,5 73
465	8,4	Частоты настройки	185	570	4,2	6,1	7,2	9,6	11,6	66
кГц	МГц		400	1450	5,8					70

Примечание Клавишный переключатель диапазонов в положении выкл

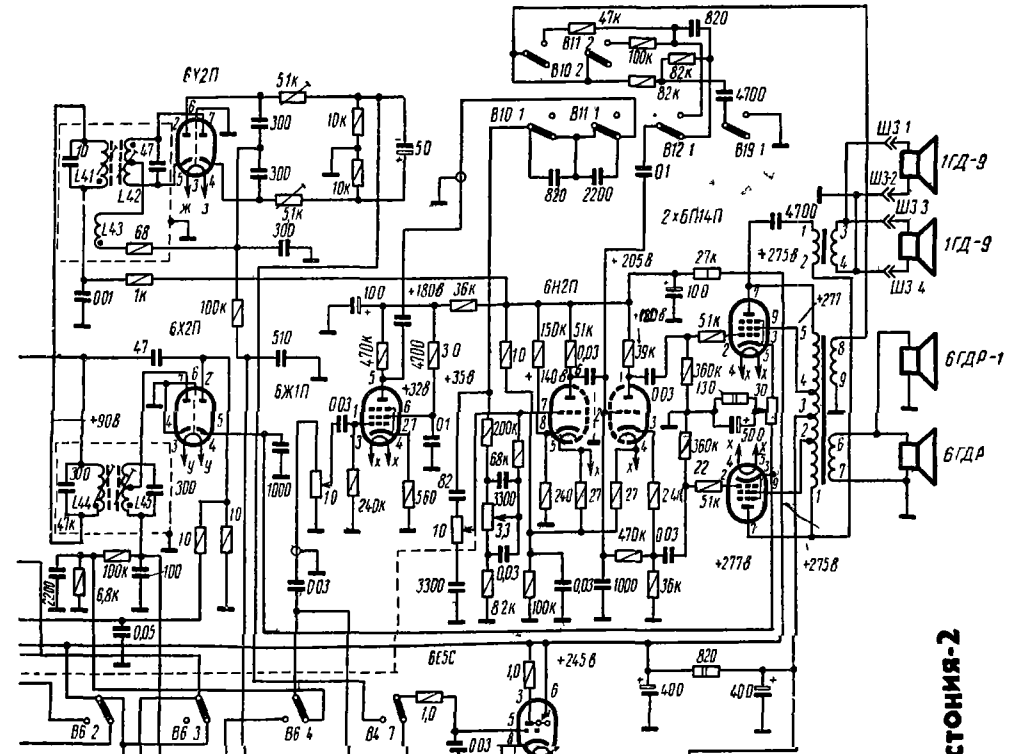

Экранная сетка

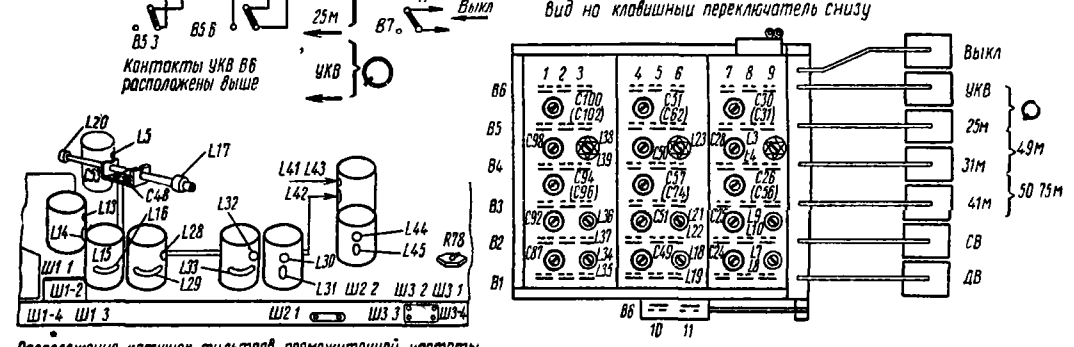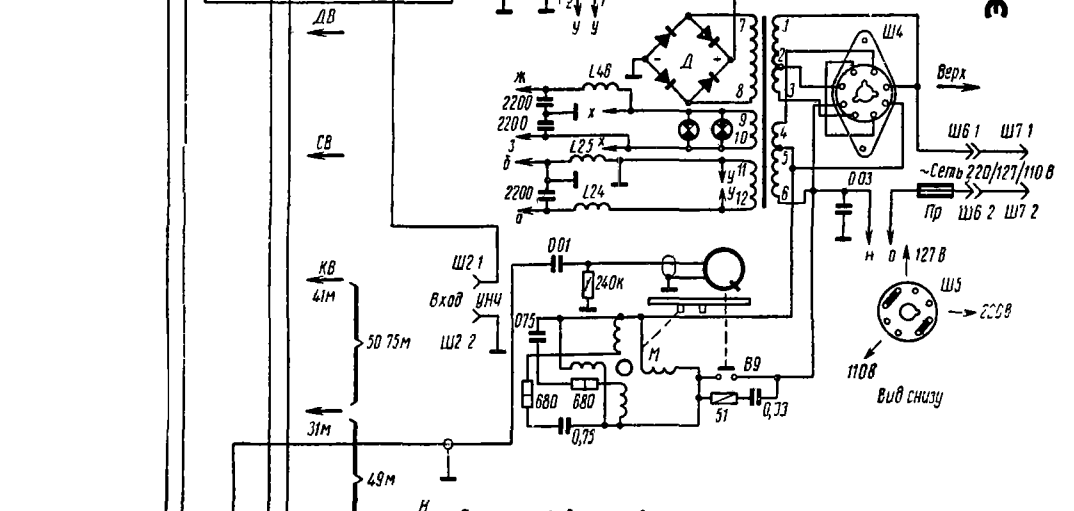

Расположение катушек фильтров промежуточной частоты АМ, ЧМ и магнитной антенны

Примечание Триммеры, взятые в скобки, расположены на обратной стороне платы